


# ■ ヨカ・アップダウンカップ


(真空バルブ付カップ給水器)

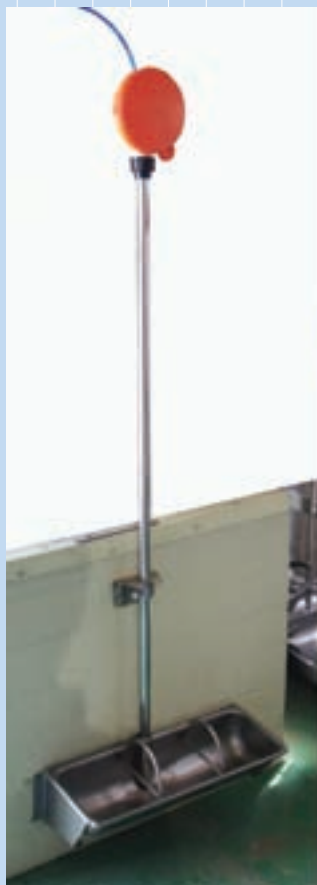

使用時



清掃時

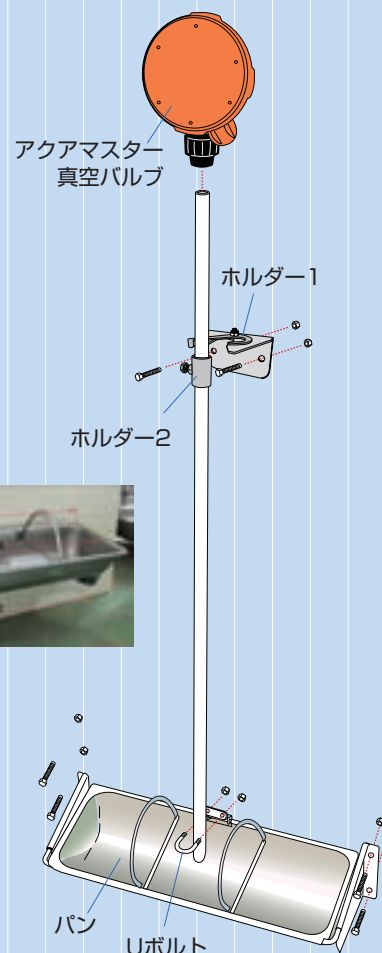

## 特長

- 真空バルブ仕様により水位を自由に変えられます。
- カップの清掃はワンタッチでできます。
- カップ、パイプはステンレス製で高耐久性。

## 仕様

	寸法				パイプ長
	A	B	C	D	
離乳用	403mm	435mm	67mm	387mm	120cm
育成用	480mm	522mm	86mm	447mm	120cm


**Iwatani Group**

イワタニ・ケンボロー株式会社

# アクアマスターバルブ

INSTRUCTIONS

AQUA MASTER

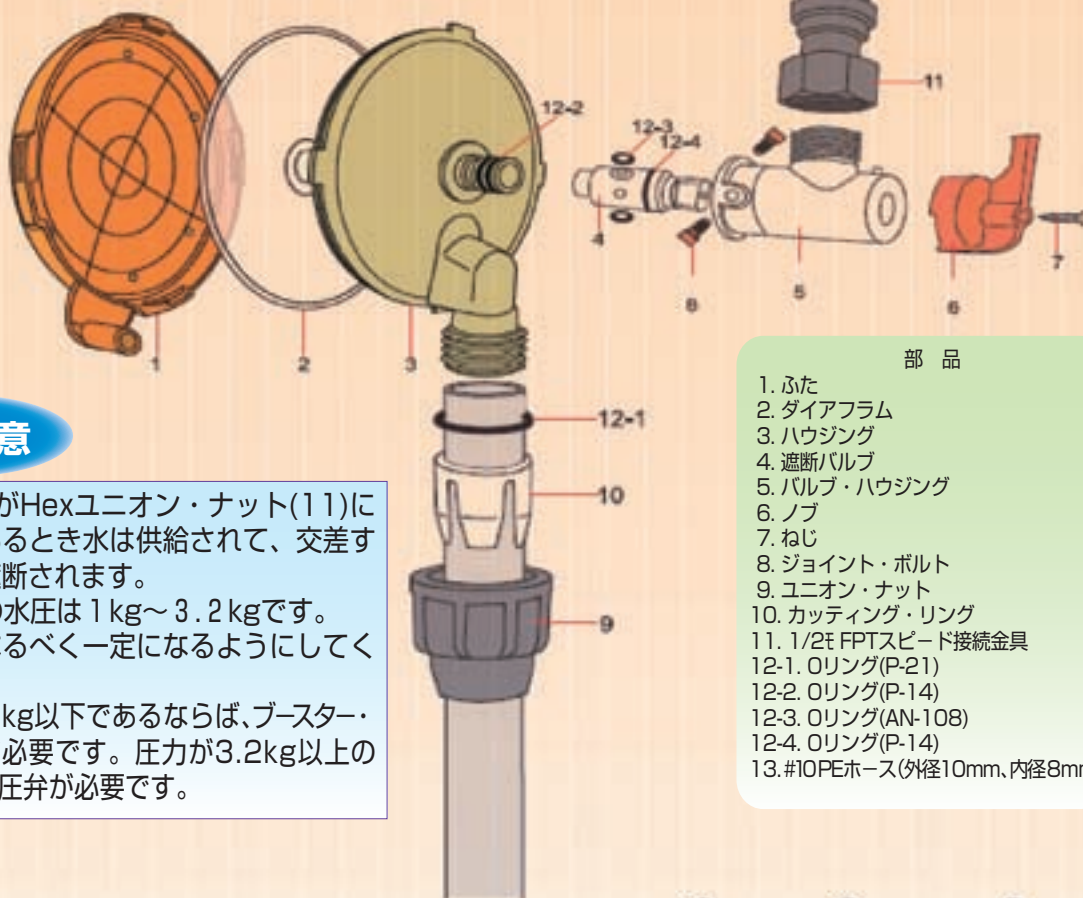

部 品


- 1. ふた
- 2. ダイアフラム
- 3.ハウジング
- 4. 遮断バルブ
- 5. バルブ・ハウジング
- 6. ノブ
- 7. ねじ
- 8. ジョイント・ボルト
- 9. ユニオン・ナット
- 10. カutting・リング
- 11. 1/2" FPTスピード接続金具
- 12-1. Oリング(P-21)
- 12-2. Oリング(P-14)
- 12-3. Oリング(AN-108)
- 12-4. Oリング(P-14)
- 13. #10PEホース(外径10mm, 内径8mm)

取扱注意

1. ノブ(6)がHexユニオン・ナット(11)に平行であるとき水は供給されて、交差するとき遮断されます。
2. お勧めの水圧は1kg~3.2kgです。水圧はなるべく一定になるようにしてください。
3. 水圧が1kg以下であるならば、ブースター・ポンプが必要です。圧力が3.2kg以上の場合は減圧弁が必要です。

組立指示

1. アクアマスターを設置する前に、供給管系統を完全に清掃してください。
2. 絵①のように、ユニオン・ナット(9)、カutting・リング(10)およびOリング(12-1)をパイプに配列してください。それから絵②のように、アクアマスターの本体をパイプに付けてください。
3. 絵③のように、ユニオン・ナット(9)をハウジング(3)のスレッドに組み立ててください。それからPEホース(13)を1/2" FPT接続金具(11)に組み立ててください。— 絵④

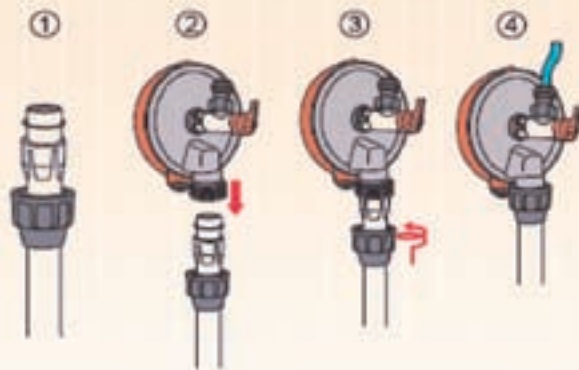

※詳細は、弊社技術スタッフにお問合わせ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

## イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262  
 東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095  
 東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368  
 大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068  
 九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561  
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社  
 自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

