

# ドサトロン D25

自動投薬配合器

水流による作動で  
電気等の動力源が不要



## D25AL2VF

- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能  
(0.05% ずつ調整可能)
- 家畜用飲水に薬液を自動注入  
本体は欧州の食品適合認証を取得した PP (ポリプロピレン) 製

## D25AL5VF

- 薬液の配合を、1.0 ～ 5.0% 調整可能  
(0.2% ずつ調整可能)

## D25RE2AO (耐酸性)


- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能  
(0.05% ずつ調整可能)
- 耐酸性用で飲用水の酸性化
- 本体は腐食に強く耐酸性の PVDF  
(ポリフッ化ビニリデン) 製
- O リングは耐酸性の特殊な材質性
- 有機酸 (ギ酸、プロピオン酸等) に使用可能

## D25RE2BP (バイパス式)

- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能  
(0.05% ずつ調整可能)
- 水流バイパス機能の搭載により、  
水だけを流出させることが可能です。


## D25RE2AF (耐アルカリ性)

- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能  
(0.05% ずつ調整可能)
- 高アルカリ薬品にも対応可能
- O リングは耐アルカリ性素材で、PH9 ～ 14 に対応可能

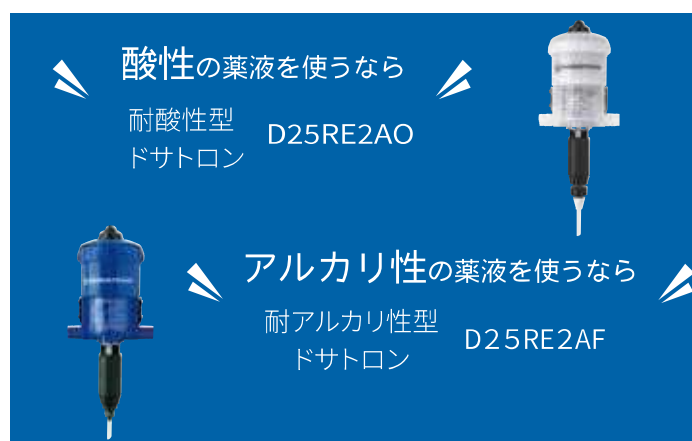

※使用薬液については裏面をご確認ください

## ■ 設置例

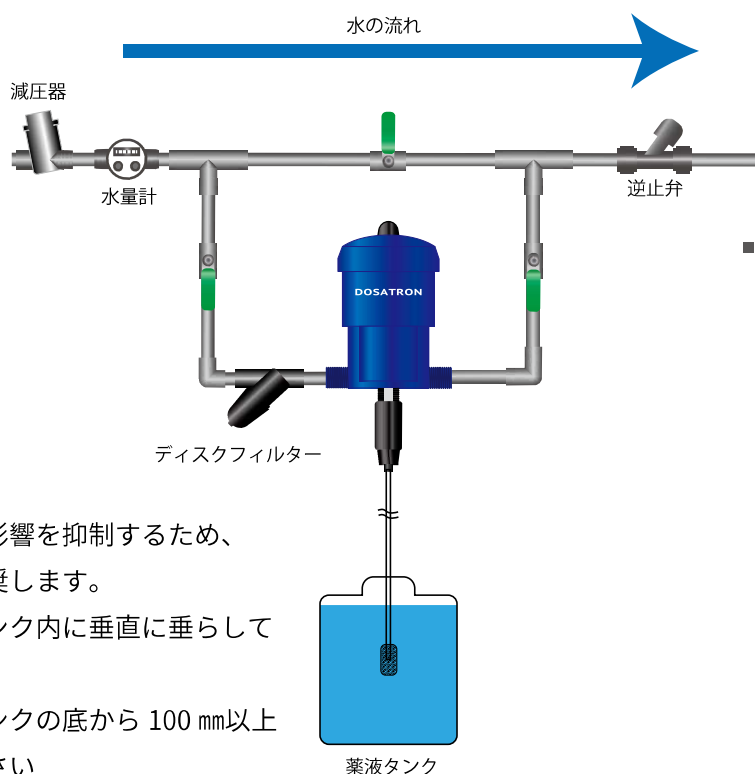

■薬液の逆流を防止するため、逆止弁の設置を推奨します。

- 水質によるポンプへの影響を抑制するため、フィルターの設置を推奨します。
- 薬液吸入チューブをタンク内に垂直に垂らしてください。
- 薬液吸入チューブはタンクの底から 100 mm 以上になる位置にしてください

## ■ 仕様

| 型式          | D25RE2 型                                             |                         |                    | D25RE5 型             |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 商品名         | 耐酸性用ドサトロン<br>(有機酸用)<br>D25RE2AO                      | 耐アルカリ用ドサトロン<br>D25RE2AF | ドサトロン<br>D25AL2NVF | ドサトロン<br>D25AL5NVF   |
| 商品コード       | DO-2RE2AO                                            | DO-2RE2AF               | DO-2AL2NVF         | DO-2AL5NVF           |
| 使用区分 (pH) * | 1~3                                                  | 9~14                    | 3~9                |                      |
| 薬液混合比率      | 0.2 ~ 2%<br>(1:500 ~ 1:50)                           |                         |                    | 1~5%<br>(1:100~1:20) |
| 対流量混合精度     | ± 5%                                                 |                         |                    |                      |
| 適用流量        | 最大：41.6L/ 分／最小：0.16L/ 分                              |                         |                    |                      |
| 適用水压        | 最大：6.0kg/ cm <sup>2</sup> ／最小：0.3kg/ cm <sup>2</sup> |                         |                    |                      |
| 接続口サイズ      | 3/4 インチ雄ネジ                                           |                         |                    |                      |
| 適用水温        | 5 ~ 40℃                                              |                         |                    |                      |

※使用区分はあくまで目安です。薬液の成分や形状によって異なりますので、新しい薬液をご使用の際にはご相談ください。  
粘性の高い薬剤や粉末状の薬剤は事前に十分に希釈してからのご使用を推奨いたします。

●掲載製品の使用・性能は予告なく変更することがあります。●記載の内容は 2025 年 4 月現在のものです。

■販売・輸入元

**Iwatani**

**イワタニ・ケンボロー株式会社**

本社／TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの  
ホームページは  
こちら！

# ドサトロン DIA

自動投薬配合器

水圧が低い場合でも、  
精密な投与が可能に  
なりました



## ■ 電気等は不要

- 水流による作動で、電気やガスなどの動力源は不要です

## ■ 高性能

- 従来品に比べ低水量、低水圧環境下でも、より正確な配合が可能
- 圧力の損失が少ないため、高所への給水が可能
- 簡単に混合比率を変更可能
- 本体に水流バイパス機能を搭載可能

## ■ 耐久性◎

- ダイヤフラムテクノロジー採用により従来品に比べ、耐久性が 1.5 倍アップ
- 故障が少なく、より効率的な混合機構

## △ どこでも使える △


低流量、低水圧でも  
作動するため、  
肥育舎はもちろん、  
離乳舎や鶏舎でも使用可能。  
幅広いパターンに対応します。



DIA4AL



## ■ 設置例

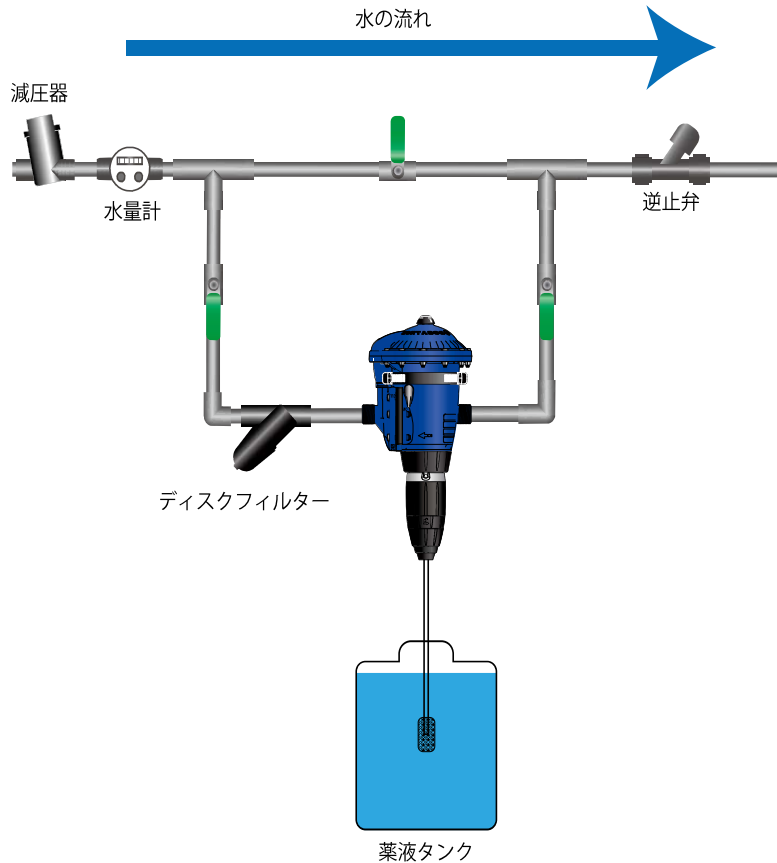

## ■ 仕様

| 機種名         | DIA4AL                          |
|-------------|---------------------------------|
| 商品コード       | DO-IA4RE                        |
| 使用区分 (pH) * | 1~9                             |
| 薬液混合比率      | 1 ~ 4%<br>(1:100 ~ 1:25)        |
| 対流量混合精度     | ± 5%                            |
| 適用流量        | 最大: 41.6L/ 分<br>最小: 0.08L/ 分    |
| 適用水圧        | 最大: 5.6kg/ c㎡<br>最小: 0.15kg/ c㎡ |
| 接続口サイズ      | 3/4 インチ雄ネジ                      |
| 適用水温        | 5 ~ 40℃                         |

※使用区分はあくまで目安です。薬液の成分や形状によって異なりますので、新しい薬液をご使用の際にはご相談ください。

粘性の高い薬剤や粉末状の薬剤は事前に十分に希釈してからのご使用を推奨いたします。

●掲載製品の使用・性能は予告なく変更することがあります。●記載の内容は 2025 年 4 月現在のものです。

■販売・輸入元

**Iwatani**

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社／TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

事務所一覧

札幌事務所 /TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 /TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 /TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 /TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの  
ホームページは  
こちら！